

Datasheet:
NewBlack

Telecomando Universale 4 in 1

E **ELETTRONICA**
CUSANO S.r.l.

Sistemi per la Ricezione TV



CODICE: 999
TIPO: Telecomando programmabile da PC 4 in 1
OGGETTO: NewBlack

DESCRIZIONE: Il NewBlack, è un telecomando universale 3 in 1 programmabile mediante programmatore USB e compatibile con oltre 250.000 modelli di apparati quali:
TV - DVD - BluRay - DTT - TVC - SAT - MEDIA.
Il software per la ricerca dei modelli (Catalogo Telko) è fornitissimo in quanto aggiornato settimanalmente e di facile utilizzo anche grazie alla sezione delle immagini dei telecomando Originali.
Il NewBlack al suo interno comprende tutte le funzioni del telecomando originale che si appresta a sostituire e non diventerà mai obsoleto perché può essere programmato fino a 100.000 volte.

SOFTWARE: Il Catalogo Telko (compatibile con tutti i sistemi Windows) è scricabile gratuitamente dal sito www.telko.info

BATTERIE: 2X1,5V - AA (non Incluse)

CUSTODIA: Cartoncino Stilizzato Grigio

IMBALLO: Cartone da 32 pz.

DIMENSIONI: 230x45x25 mm

PESO: 115 g per Pcs

COMPATIBILITA'



Datasheet: NewBlack

Telecomando Universale 4 in 1

E **ELETTRONICA
CUSANO S.r.l.**

Sistemi per la Ricezione TV



Il Telecomando Universale Programmabile NewBlack, è un telecomando di ultima generazione che sostituisce oltre 250.000 modelli di telecomandi originali di tutte le marche presenti in commercio sia nel mercato Italiano che Estero. E' un telecomando 4 in 1, il che significa che con un unico telecomando, si possono comandare fino a 4 apparati differenti tra di loro. Sul NewBlack, sono presenti tutte le funzioni del telecomando originale, mediante una serigrafia atta a ricoprire la quasi totalità degli apparati.

Funzioni Speciali NewBlack

PVR (Personal Video Recording)

Il PVR è una funzione già attiva sul NewBlack, solo se sul Tv o Dtt/Sat è presente tale funzione PVR per la riproduzione di Audio, Video o Immagini. In questo caso, il NewBlack ha predisposti i 5 tasti maggiormente utilizzati per questa funzione.

Auto-Update

Il NewBlack, si aggiorna automaticamente qualora venisse rilasciato un aggiornamento Firmware superiore a quello presente all'interno del suo Microprocessore. Ciò può avvenire in caso di aggiunta di segnali particolari non presenti nel Micro, oppure per la correzione di bug che ne pregiudicano il funzionamento. L'aggiornamento firmware avviene senza che l'utente se ne accorga, infatti ogni qual volta si tenta di programmare il telecomando, lo stesso effettua un controllo preventivo della versione, e nel caso in cui tale versione sia successiva prevede ad effettuare l'aggiornamento del Firmware stesso.

Caratteristiche Tecniche:

Banchi di Memoria: 4

Led indicativi: Rosso (Banco 1 e 3) – Verde (Banco 2 e 4)

Programmazione: Infrarosso

Codici Pre-impostati: Nessuno

Cambio Memoria: Premere SH + un colore

Perdita di memoria: NO, ma al cambio batterie torna sul banco ROSSO

Auto-update: SI

Raccomandazioni Particolari:

A) Telecomando Spento:

Appena uscito dalla Nostra azienda, il NewBlack è un telecomando "VUOTO" senza nessun codice. Inserendo le batterie nel telecomando e premendo un qualsiasi tasto, questo non lampeggia. Questa caratteristica è stata inserita per evitare di lasciare attivi altri codici non richiesti dall'utilizzatore finale.

B) Tasto SH:

Questo tasto serve per Cambiare banco di memoria (solo se precedentemente programmato) oppure per attivare funzioni secondarie del telecomando.

Per cambiare banco di memoria, basta semplicemente premere il tasto SH + un colore (Rosso o Verde).


Per attivare le funzioni secondarie se presenti, basterà premere il tasto SH + uno dei tasti della tabella sottostante.

C) Il Tasto non lampeggia

Se premendo un tasto qualsiasi del telecomando il led rimane acceso fisso, quel tasto emette un codice, invece se invece non lampeggia, quel tasto non emette un codice.

D) Reset sul colore ROSSO:

Quando si sostituiscono le batterie il Telecomando torna automaticamente sul primo banco di memoria "ROSSO", quindi se si è scelto di programmare ad esempio solo il colore Verde, sul telecomando si accenderà solo il led Verde, una volta sostituite le batterie (generalmente dopo 2/3 anni di utilizzo) il telecomando sembrerà non programmato ma in realtà il telecomando si è solo "resettato" quindi nel caso precedente basterà semplicemente selezionare il banco attivato premendo "Sh + Verde". Per evitare disagi quando si utilizza solo un codice, consigliamo di programmare il NewBlack solo sul colore rosso o in alternativa su tutti i banchi di memoria presenti.

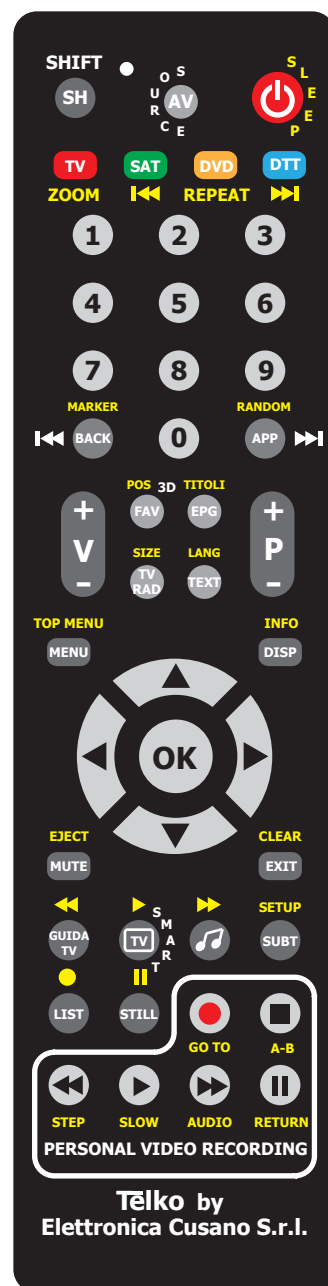

Telko by
Elettronica Cusano S.r.l.



Il NewBlack essendo un telecomando universale, possiede tutte le funzioni del telecomando originale che si appresta a sostituire, ma come qualsiasi telecomando universale, non possiede la totalità della serigrafia del telecomando originale che sostituisce. Infatti sul NewBlack, è stata adottata una serigrafia universale che comprende le funzioni più utilizzate su tutti gli apparati che il NewBlack si appresta a sostituire.




Pressione diretta del Tasto

	On/Off		
	Red Zoom		
	Green Previous		Recall - Pre CH Prev PR - Mark
	Yellow Repeat		+10
	Blue Next		Find-PC-Erase STB/VCR-Navi
			Primafila-Eject APD - ▲
			DTT-SAT-Input my-Source-Dvd
			Program
			Top Menu

			Freeze-Reveal Option
	Display-S.Code Calendar-ARC		Time Shift-Hold Store
			Setup - Cancel Subpage
	Enter		PgUp - Tools Help - Size
			PgDwn-Angle 3D-HDD-ALT
			Txt - Lingua
	Guide-Dual-PIP Auto ADJ-Zoom		Record
			Reverse
	Clear-Quit-Str Esc - Uscita		Play Play/Pausa
	Call-Reverse Multimedia-PC		Forward
	D.Menu-Tv/Dtv A/D-PIP-P.Mode		Pausa
	Forward-S.Mode Audio-Interattivi		
	Recall-Record Aspect-Video		

			Freeze-Reveal Option
	Display-S.Code Calendar-ARC		Time Shift-Hold Store
			Setup - Cancel Subpage
	Enter		PgUp - Tools Help - Size
			PgDwn-Angle 3D-HDD-ALT
			Txt - Lingua
	Guide-Dual-PIP Auto ADJ-Zoom		Record
			Reverse
	Clear-Quit-Str Esc - Uscita		Play Play/Pausa
	Call-Reverse Multimedia-PC		Forward
	D.Menu-Tv/Dtv A/D-PIP-P.Mode		Pausa
	Forward-S.Mode Audio-Interattivi		
	Recall-Record Aspect-Video		

FUNZIONE Personal Video Recording

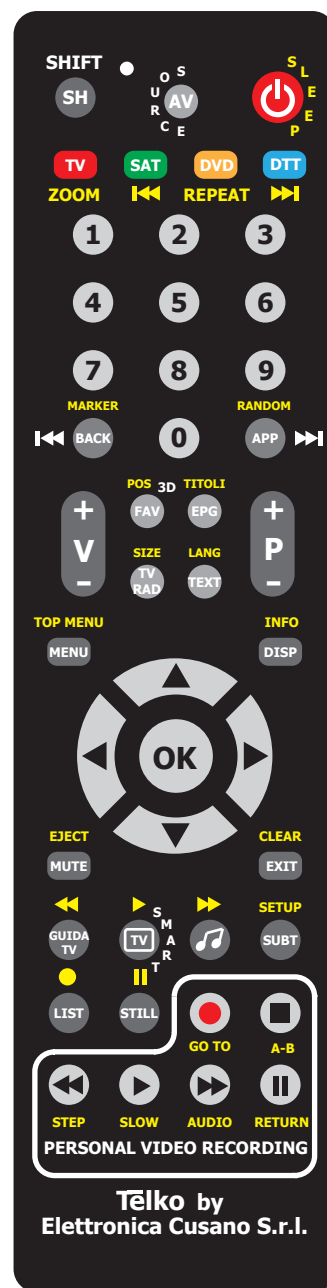

Pressione con il Tasto SH

	Sleep - Timer		-----
	Banco 1		-----
	Banco 2		Return Previous(PVR)
	Banco 3		+10 - AV2
	-----		Search Next(PVR)
	-----		-----
	-----		I-II - Surround M/S - ▲
	-----		AV2
	-----		-----
	-----		Memo Dtv Menu

	-----		Repeat A-B Flop - Stop
	Srs Info		Update
	-----		Sottotitoli Televideo
	-----		Ratio
	-----		3D Simplink
	-----		Txt - Lingua Edit
	Zoom - 16:9 Swap - Srs		-----
	-----		-----
	PBC		-----
	Dinamic Bass		-----
	Picture - Video End - Skip		-----
	Sound - Audio Scan - PSM - A/R		
	Rec Mode - Scan Wide-Mix-Edit		

	-----		Repeat A-B Flop - Stop
	Srs Info		Update
	-----		Sottotitoli Televideo
	-----		Ratio
	-----		3D Simplink
	-----		Txt - Lingua Edit
	Zoom - 16:9 Swap - Srs		-----
	-----		-----
	PBC		-----
	Dinamic Bass		-----
	Picture - Video End - Skip		-----
	Sound - Audio Scan - PSM - A/R		
	Rec Mode - Scan Wide-Mix-Edit		

Datasheet: NewBlack

Telecomando Universale 4 in 1

Operazioni preliminari

Inserire 2 batterie di tipo AA da 1,5V nel vano batteria



Posizionare il Telecomando ed il programmatore uno di fronte all'altro



Scaricare il Nostro database per i codici

3 Il "catalogo-telko" è scaricabile gratuitamente al sito web internet (www.telko.info/public/telkouupdate.exe). Per poter utilizzare questo telecomando la pagina iniziale del software deve essere come quella riportata nella figura di lato.



Istruzioni per la programmazione ad Infrarossi

- 01) Aprire il catalogo-telko;
- 02) Selezionare una lingua;
- 03) Premere AVANTI (in questa pagina si può anche effettuare l'aggiornamento del Database);
- 04) Premere AVANTI (in questa pagina è possibile visionare le caratteristiche tecniche di tutti i Telecomandi Telko);
- 05) Selezionare MARCA e MODELLO (consigliamo di inserire solo una parte del modello);
- 06) Selezionare il MODELLO ricercato (oppure vedi le IMMAGINI dei telecomandi originali);
- 07) Selezionare il Telecomando Telko che si vuole programmare in questo caso Selezionare NewBlack;

TV: SAT: DVD/TV2: DTT:


- 08) Selezionare spuntando la casella bianca nel banco di memoria dove immettere il codice;

Esempio: TV: 101

Consigliamo di programmare sempre il colore Rosso se si programma solo un codice

- 09) Premere "PROGRAMMA";
- 10) Apparirà una barra di caricamento;

Programmazione del blocco 1 in corso ..



- 11) Al termine "Programmazione eseguita con successo"

E ELETTRONICA
CUSANO S.r.l.

Sistemi per la Ricezione TV



CE